


Anleitung TOM

TOM Starten	1
TOM Ausschalten	1
TOM verbindet sich nicht	2

TOM Starten

ACHTUNG: Stelle sicher, dass das Netzwerk, mit dem sich Tom verbinden soll, online ist. Bei kundeneigenen Netzwerken bitte immer sicherstellen, dass die Einstellungen aus unserem Netzwerk-Leitfaden beachtet wurden.

1. Drücke und **HALTE** den "An/Aus" Button für 4 Sekunden. Hebe deinen Finger sobald die LED anfängt weiß zu blinken. Tom startet.

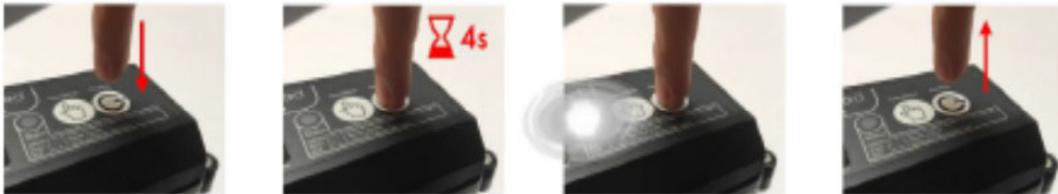

2. Dein Tom verbindet sich nun mit dem WLAN Netzwerk. Das Blinken der LED in **Magenta** bedeutet, dass das Gerät das WLAN Netzwerk erfolgreich gefunden hat und unterdessen Daten sendet. Sobald die Status-LED **Grün** blinkt, wurde das initiale erste Foto gesendet.



TOM Ausschalten

1. Drücke und **HALTE** den "An/Aus" Button für 5 Sekunden. Die LED wird nach 3 Sekunden Grün leuchten und dann Weiß. **Erst wenn die LED Weiß leuchtet, loslassen.** Als Bestätigung für das Ausschalten leuchtet die LED noch 3x Weiß auf, sobald man den "An/Aus" Button nicht mehr gedrückt hält.

TOM verbindet sich nicht

ACHTUNG: Tom blinkt nach dem Einschalten in Disco-Farben (Wechselnd **Rot-Grün-Blau**)?
In diesem Fall findet das Gerät keine Verbindung zum WLAN Netzwerk.



1. Stelle sicher, dass Tom nah genug am Router ist, um eine Verbindung aufzubauen.
2. Stelle sicher, dass auf dem Gerät die korrekten WLAN-Daten passend zum Netzwerk hinterlegt sind. Beim Traplinked Support kannst du WLAN-Daten von Tom abfragen.
3. Sind Punkt 1 und 2 sichergestellt, Tom bitte neu starten. Dazu das Tom ausschalten und danach wieder einschalten.