

**Anwendungsbereich:** Innenräume mit „normaler“ Luftfeuchtigkeit  
**Wichtig:** Mind. 60 cm Abstand zwischen LoRa- und Mobilfunkantenne lassen

# KURZANLEITUNG

## LoRa Indoor Gateway



### 1. LoRa Antenne

Weißer, zylindrischer LoRa Antenne an „LoRa“ Kontakt auf Rückseite schrauben

*Hinweis: Liegen zwei weiße Antennen bei, ist die zweite wegzulassen*

### 2. Netzteil

Netzteil mit Gateway verbinden.



### 4. Stromversorgung


An eine dauerhaft mit Strom versorgte Steckdose anschließen

### 5. Sticker anbringen

Aufkleber warnt vor Ausstecken des Gateways

### Betriebsbereitschaft:

Grüne PWR- & LoRa-LED und blaue Breathing-LED leuchten durchgängig

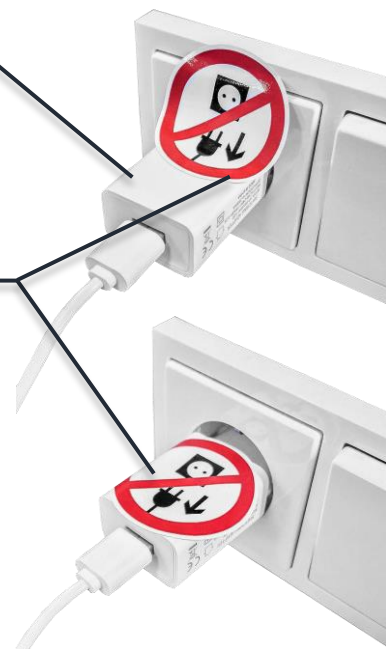

### Möglichkeit der Fernwartung:

Beim vorliegenden RAK-Gateway besteht die Möglichkeit über den traplinked-Support Fernwartungsaktivitäten durchzuführen. So kann unser Support beispielsweise aus der Ferne das Gateway neu starten, updaten und weitere Hilfestellung leisten. Die Kontaktmöglichkeiten zu unserem Support finden Sie auf der nächsten Seite.

# GATEWAY POSITIONIERUNG

## 1. Hoch

Ziel ist, möglichst hoch zu installieren und wenig Hindernisse zwischen Falle und Router zu haben. Ggfs. Dauerstromsteckdose an idealer Stelle vom Kunden einrichten lassen.




Gateway



## 2. Zentral

Möglichst zentral im Objekt aufbauen. Ist die höchste Stelle nicht in der Mitte des Objekts, Höhe priorisieren.

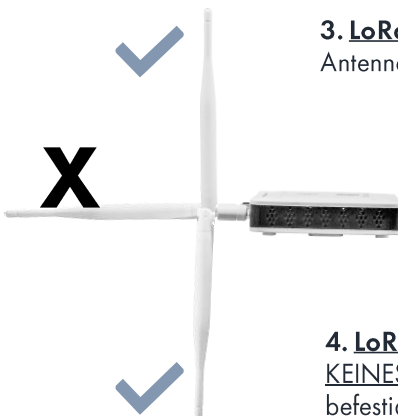


## 3. LoRa-Antenne senkrecht aufhängen

Antenne (Indoor & Outdoor Gateway) darf dabei auch nach unten zeigen.

## 4. LoRa-Antenne freistehend aufhängen

KEINESFALLS gegen eine Wand lehnen. LoRa-Antenne muss immer freistehend befestigt sein.

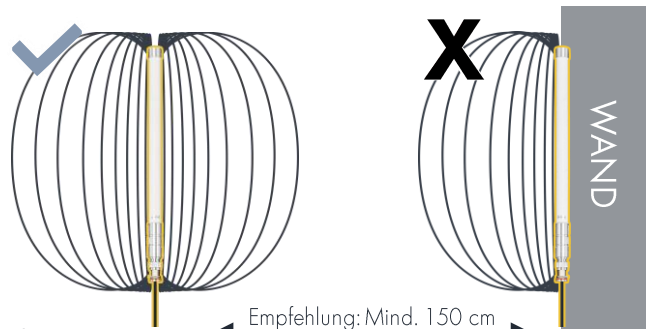

## 5. Mobilfunk-Empfang

Am Gateway-Aufstellort muss Mobilfunkempfang herrschen.

## 6. Stromversorgung

Die Steckdose am Aufstellort muss dauerhaft mit Strom versorgt sein. Hierfür ggf. Leitung verlegen lassen.

Mehr Informationen & Anleitungen:  
[traplinked.com/anleitung](http://traplinked.com/anleitung)



Technische Hilfe & Support:  
[traplinked.com/support](http://traplinked.com/support)



+49 911 477 567 65  
[support@traplinked.com](mailto:support@traplinked.com)